

# 恒洁HLG04系列淋浴房 安装使用说明书

Installation Instruction for Shower Enclosure  
执行标准：QB2584-2007

感谢您选择了我们

Thank you for choosing us

本公司致力于产品的开发与改进，改进后与原说  
明书如有不同，请阅读对应版本说明书。不便之  
处敬请谅解！

佛山市恒洁卫浴有限公司

地址: 佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号  
全国服务热线: 400-833-1350 传真: 0757-82269083  
恒洁官网: [www.hegji.com](http://www.hegji.com) 邮箱: [hegji@hegji.com](mailto:hegji@hegji.com)

恒洁 HEGJI

## 目 录

序言-----	01
安装前准备-----	01
安全注意事项-----	02
保养和清洁-----	02
安装工具-----	02
HLGF04-1安装方法-----	03-04
HLGF04-2安装方法-----	05-06
HLGF04-3安装方法-----	07-08
HLGF04-4安装方法-----	09-10
HLGF04-5安装方法-----	11-13

### 序言




非常感谢您选用本公司的淋浴房系列产品,本说明书适用于本公司的淋浴房产品。为了您能安全、舒适地使用此系列产品,请在安装前详细阅读本说明书,并注意以下事项:

- 1、选用本系列产品,我们将为您提供优质的保修服务。为了保障您的利益,请仔细填写产品的保修卡。如果需要其它服务,请与产品经销商或直接与本公司联系。
- 2、安装不当或不按产品说明书描述的操作程序进行操作,而造成的产品损坏或故障,不在保修范围内。
- 3、为了使本系列产品达到最佳效果,建议您配合使用公司的原装配件。




### 安装前准备

- 1、在安装本产品前,请确认您安装的场所已经准备下水管道。本产品排水管道采用 11/2" ( $\varnothing 40\text{mm}$ ) 管径,请确认能与您的下水管道结合。
- 2、本公司产品的各组件在出厂前均已组装测试完毕。在拆除产品包装前,请检查产品型号、规格和配置是否与您所订的产品相符。
- 3、开箱后,请仔细检查产品的配件是否完整,是否在运输上受到了损伤。如有任何问题,请与产品经销商或本公司联系。
- 4、地面或砌台将要承受房体+使用者的全部重量,请确认您的安装场所是否有足够的强度。




9. 将边柱铝材套入靠墙铝材（图十五）如图所示（图十六）。

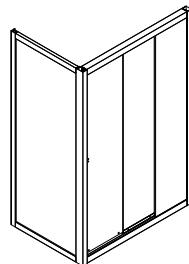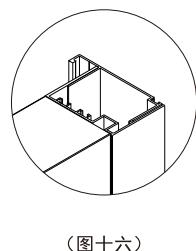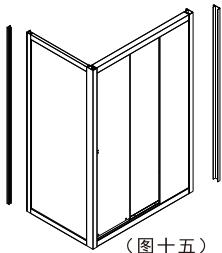

10. 将靠墙铝材与墙面用ST4X30圆头自攻螺丝锁紧（图十七），再将边柱铝材与靠墙铝材用ST4X16沉头自攻螺丝锁紧（图十八），安装完成后如图所示（图十九）。

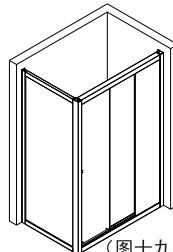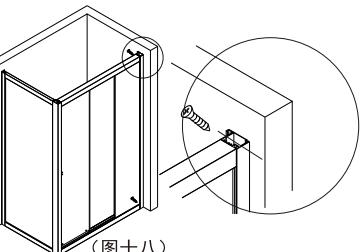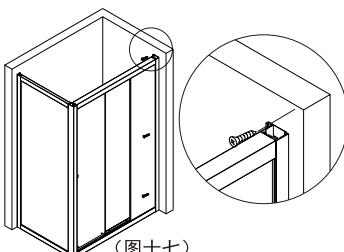

11. 将装饰铝材盖在靠墙铝材上面（图二十），打玻璃胶，防止漏水（图二十一）。

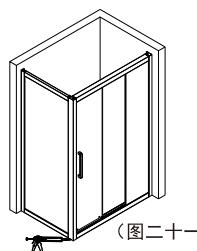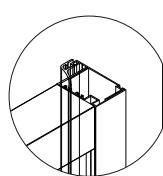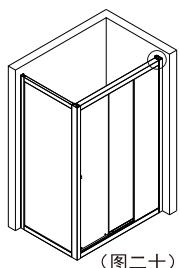

12. 给玻璃门装上把手。


## 安全注意事项

1. 丙酮、氨水、汽油等有机溶剂及含强酸性化工物品,会溶解腐蚀本产品的压克力、石基部件及电镀件等,安装和使用的过程中应避免与类似物品接触。
2. 本产品储存时,请勿倒置、斜放、在产品上堆放杂物。请勿与甲酸、甲醛类有机溶剂放在一起,搬运时轻拿轻放,防止重压、强烈震动及碰撞。
3. 不使用时应保持周围环境通风、干燥、无腐蚀性气体。
4. 非专业人员请勿安装作业,若发现产品质量问题应由专业人员进行维修。
5. 儿童需在家长监护下使用。长者和长期病患者要慎用。

## 保养和清洁

1. 正常情况下,您只需用浸过中性清洁剂(如肥皂水)的布,即可完全清洁淋浴房的各部位。如果遇到污迹严重的地方,可使用低浓度的醋溶液清洗,但必须用清水冲洗干净。
2. 切勿使用强性清洁剂,酒精、汽油等有溶解性的物质清洗。
3. 如压克力或石基部件被刮花,可使用2000#的砂纸进行打磨处理。

## 安装工具

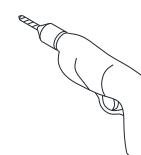


冲击钻



胶锤



玻璃胶枪



六角匙 Ø6冲击钻头



十字螺丝刀



铅笔






卷尺





水平尺

## HLGF04-1 爆炸图

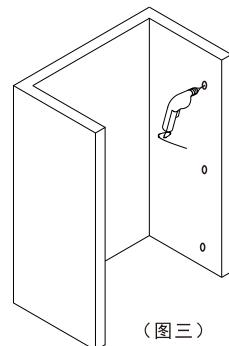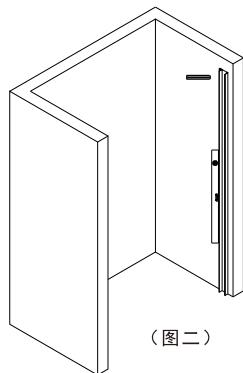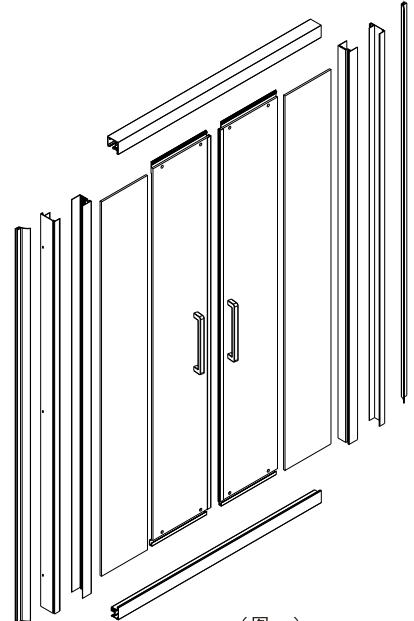


## 安装步骤



1. 划线。将靠墙铝材与要安装墙面相贴合，用水平尺确保铝材与地面垂直，然后用笔依铝材已钻好孔位在墙面上划出待钻孔位（图二）
2. 用电钻在墙面已划线的孔位处钻直径为 $\varnothing 6$ 的孔（图三）
3. 在墙面的孔位处用胶锤打入胶粒（图四）
4. 将边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧（图五）

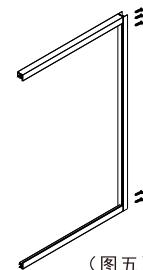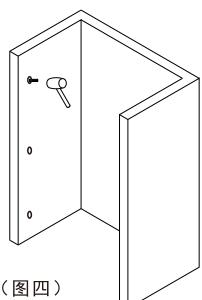



5. 将固定玻璃装入导轨中（图六）用固定夹锁紧。

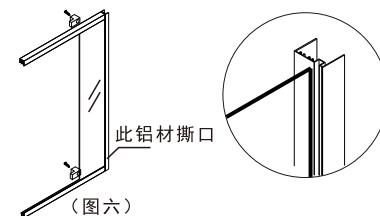



6. 将活动玻璃装入导轨中（图七），将另一边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧，安装完成后如图所示（图八）。

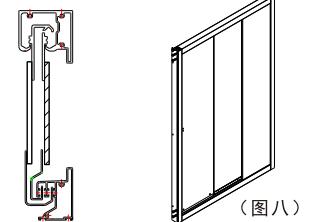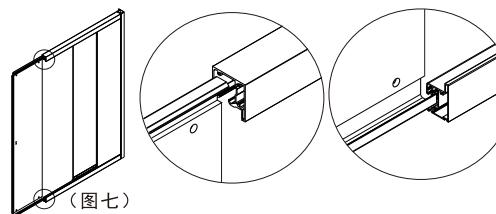


7. 安装侧门，将边柱铝材与上下横梁用自攻螺丝锁紧（图九），再装固定玻璃（图十），接着再用自攻螺丝将上下横梁与转角铝材锁紧（图十一），安装完成后如图所示（图十二）。



8. 将正门与侧门用自攻螺丝锁紧（图十三），如图所示（图十四）。

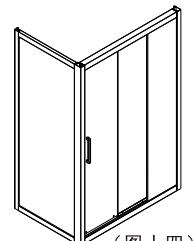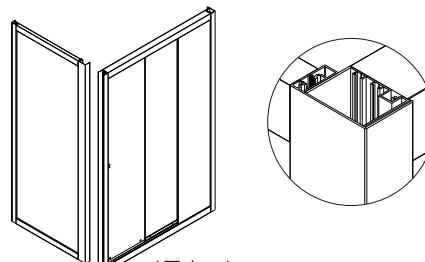


## HLGF04-5 爆炸图

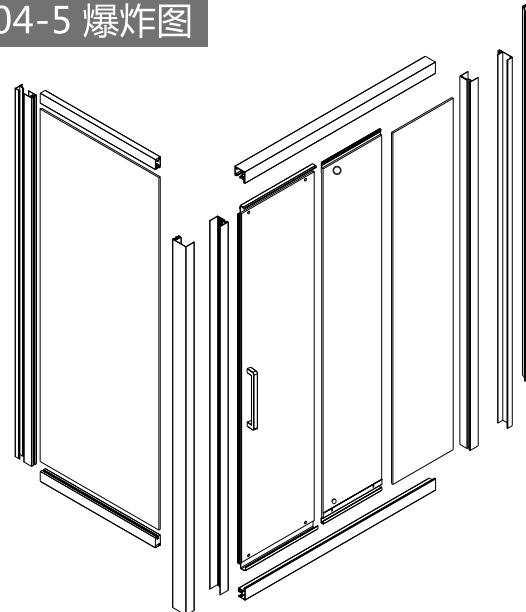


(图一)

## 安装步骤


- 划线，将靠墙铝材与要安装墙面相贴合，用水平尺确保铝材与地面垂直，然后用笔依铝材已钻好孔位在墙面上划出待钻孔位。（图二）
- 用电钻在墙面已划线的孔位处钻直径为Φ6的孔。（图三）
- 在墙面的孔位处用胶锤打入胶粒。（图四）
- 将边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧。（图五）

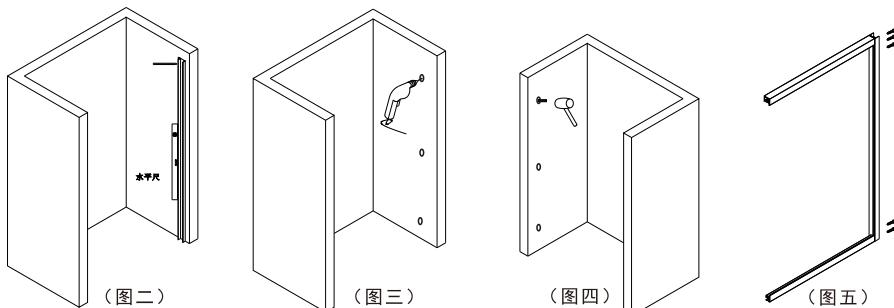


5. 将固定玻璃装入导轨中（图六），用固定夹锁紧。

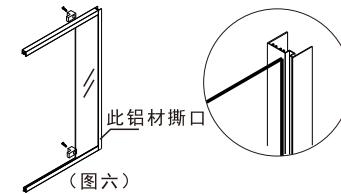


6. 将活动玻璃装入导轨中（图七），将另一边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧，安装完成后如图所示（图八）。

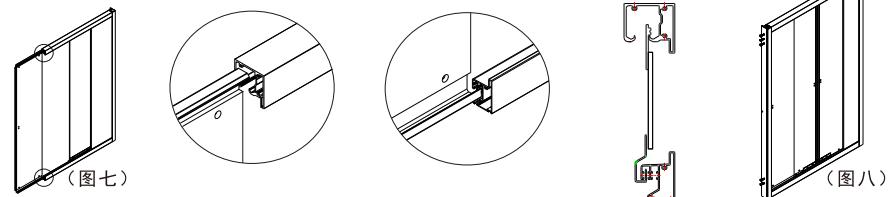

7. 将边柱铝材套入靠墙铝材，然后将靠墙铝材与墙面用ST4X30圆头自攻螺丝锁紧（图九），再将边柱铝材与靠墙铝材用ST4X16沉头自攻螺丝锁紧（图十），安装完成后如(图十一)。

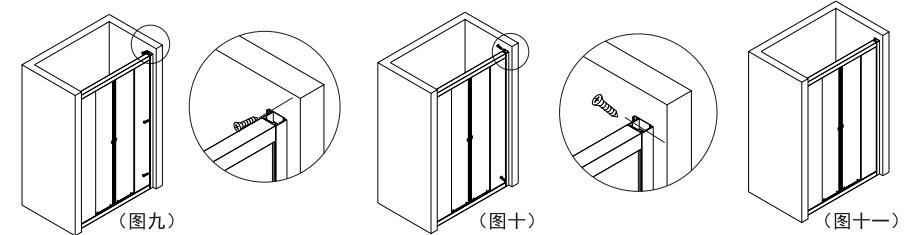


8. 将装饰铝材盖在靠墙铝材上面（图十二），打玻璃胶，防止漏水（图十三）。

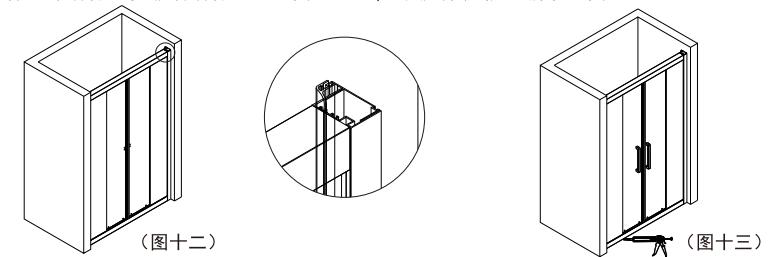


9. 给玻璃门装上把手。

## HLGF04-2 爆炸图

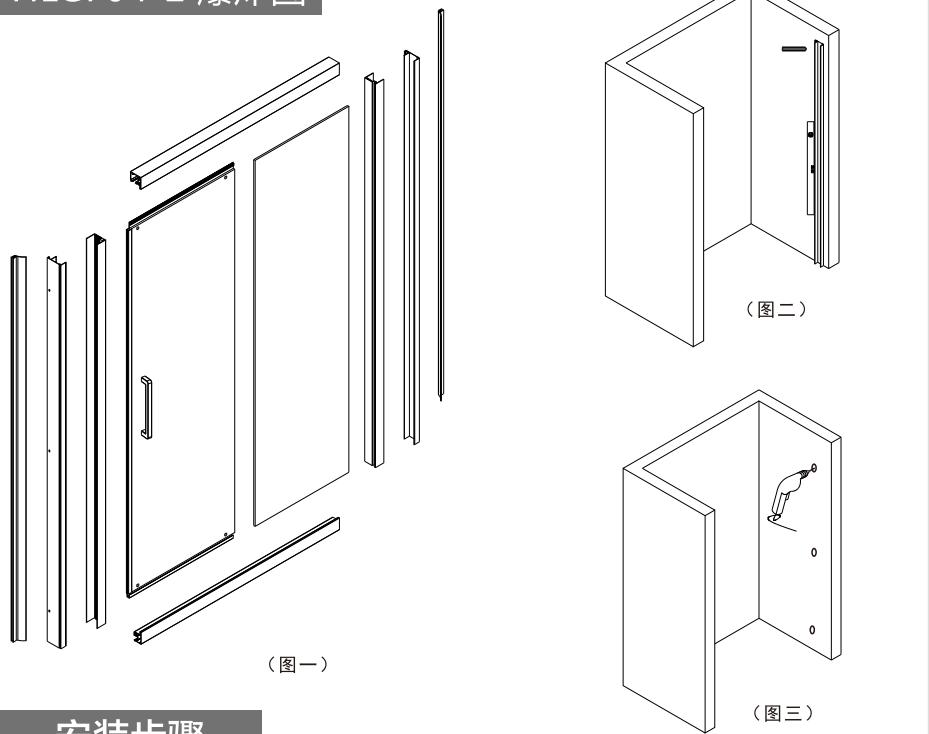


## 安装步骤


- 划线, 将靠墙铝材与要安装墙面相贴合, 用水平尺确保铝材与地面垂直, 然后用笔依铝材已钻好孔位在墙面上划出待钻孔位。 (图二)
- 用电钻在墙面已划线的孔位处钻直径为Φ6的孔。 (图三)
- 在墙面的孔位处用胶锤打入胶粒。 (图四)
- 将边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧。 (图五)

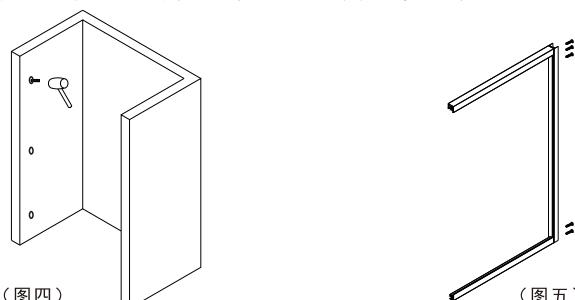


5. 将固定玻璃装入导轨中 (图六), 用固定夹锁紧。

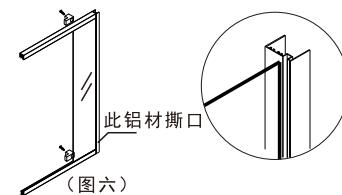


6. 将活动玻璃装入导轨中 (图七), 将另一边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧, 安装完成后如图所示 (图八)。

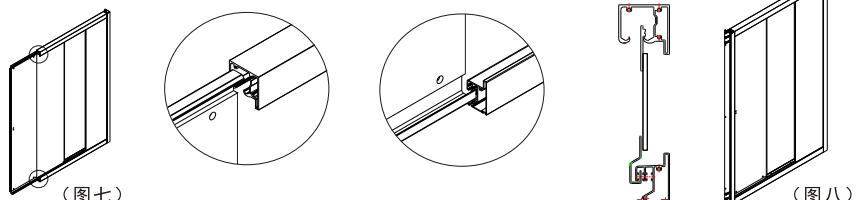

7. 将边柱铝材套入靠墙铝材, 然后将靠墙铝材与墙面用ST4X30圆头自攻螺丝锁紧 (图九), 再将边柱铝材与靠墙铝材用ST4X16沉头自攻螺丝锁紧 (图十), 安装完成后如(图十一)。



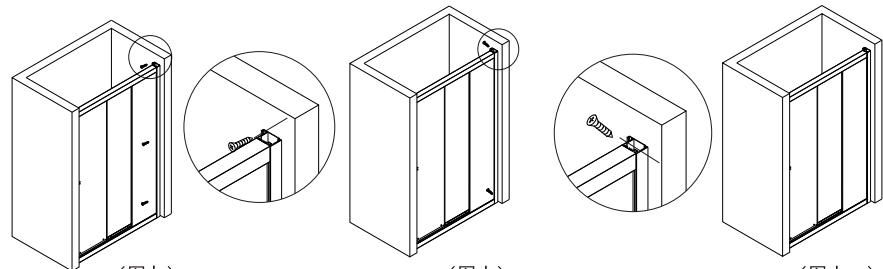


8. 将装饰铝材盖在靠墙铝材上面 (图十二), 打玻璃胶, 防止漏水 (图十三)。

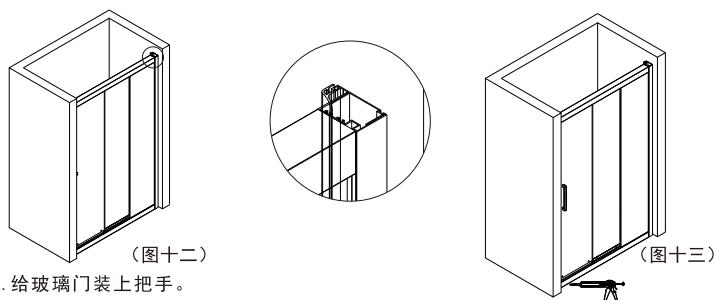



9. 给玻璃门装上把手。

## HLGF04-4 爆炸图

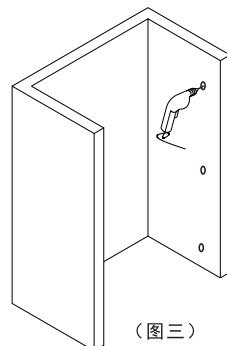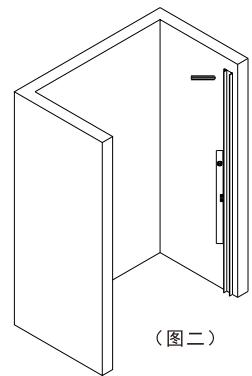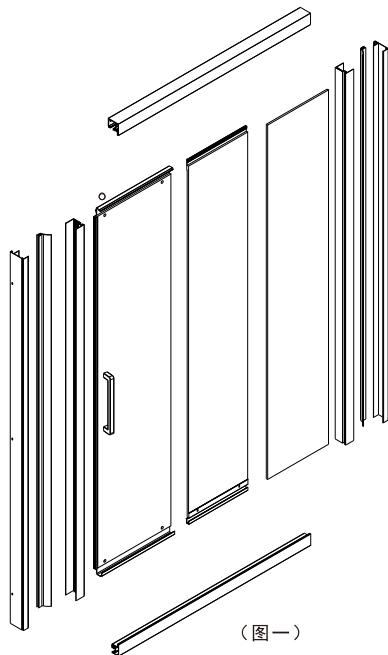


## 安装步骤


- 划线, 将靠墙铝材与要安装墙面相贴合, 用水平尺确保铝材与地面垂直, 然后用笔依铝材已钻好孔位在墙面上划出待钻孔位。 (图二)
- 用电钻在墙面已划线的孔位处钻直径为 $\varnothing 6$ 的孔。 (图三)
- 在墙面的孔位处用胶锤打入胶粒。 (图四)
- 将边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧。 (图五)

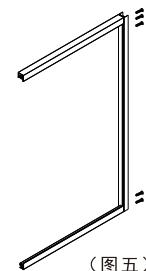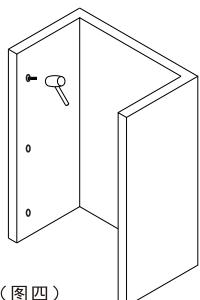


5. 将固定玻璃装入导轨中 (图六), 用固定夹锁紧。

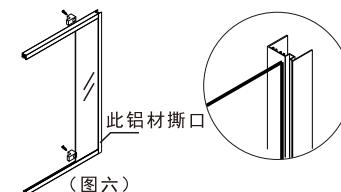


6. 将活动玻璃装入导轨中 (图七), 将另一边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧, 安装完成后如图所示 (图八)。

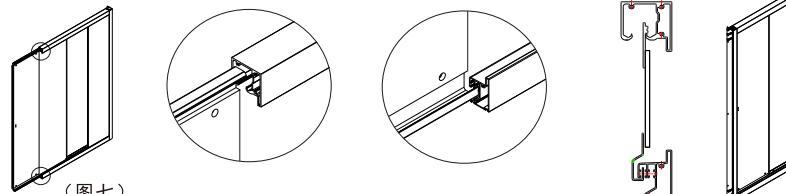

7. 将边柱铝材套入靠墙铝材, 然后将靠墙铝材与墙面用ST4X30圆头自攻螺丝锁紧 (图九), 再将边柱铝材与靠墙铝材用ST4X16沉头自攻螺丝锁紧 (图十), 安装完成后如(图十一)。

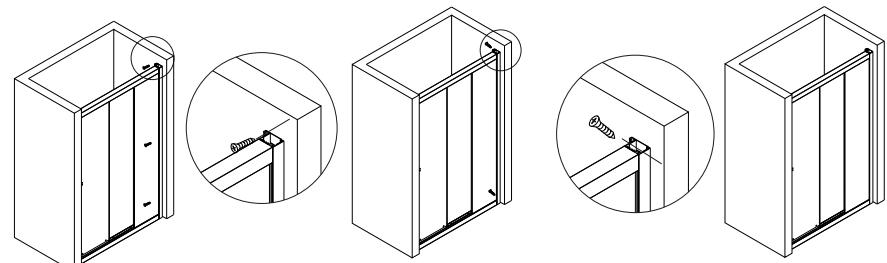


8. 将装饰铝材盖在靠墙铝材上面 (图十二), 打玻璃胶, 防止漏水 (图十三)。

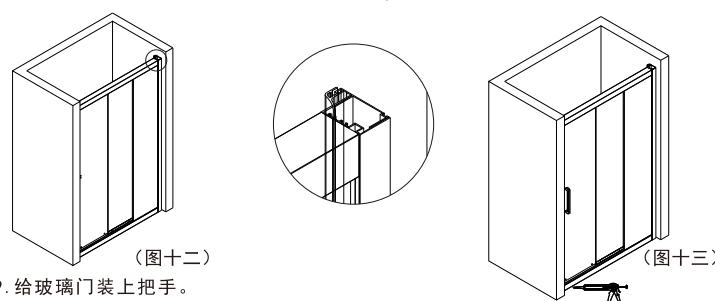


9. 给玻璃门装上把手。

## HLGF04-3 爆炸图

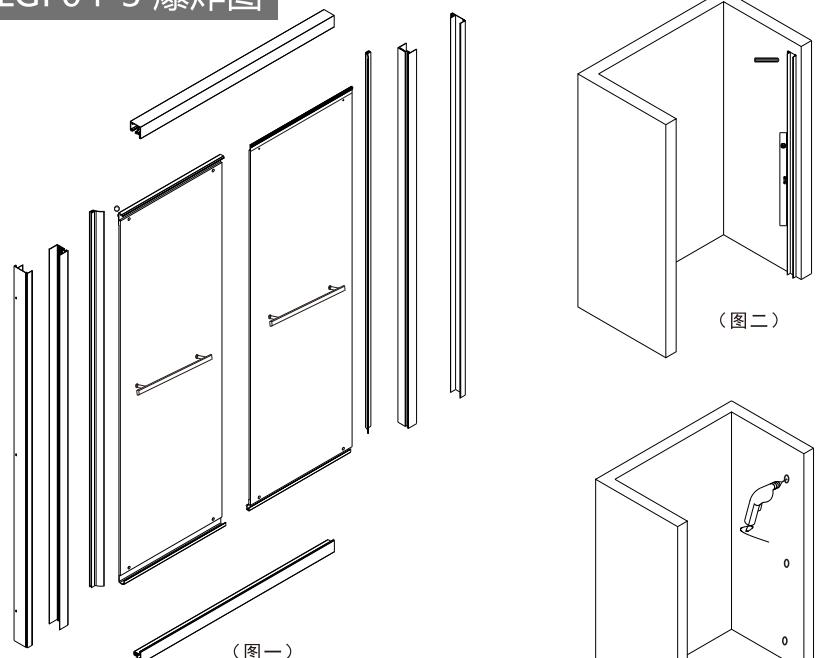


## 安装步骤


1. 划线，将靠墙铝材与要安装墙面相贴合，用水平尺确保铝材与地面垂直，然后用笔依铝材已钻好孔位在墙面上划出待钻孔位。（图二）
2. 用电钻在墙面已划线的孔位处钻直径为Φ6的孔。（图三）
3. 在墙面的孔位处用胶锤打入胶粒。（图四）
4. 将边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧。（图五）

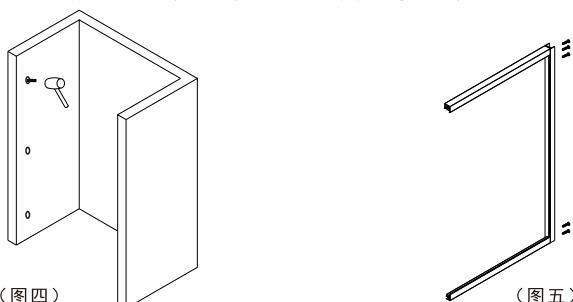


5. 将活动玻璃装入导轨中（图六），将另一边柱铝材与上下导轨依孔位用M6电工胶粒锁紧，安装完成后如图所示（图七）。

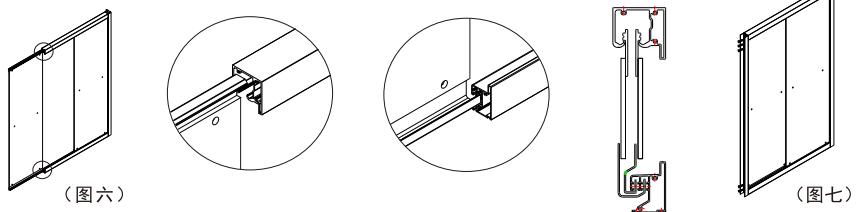


6. 将边柱铝材套入靠墙铝材（图八），如图所示（图九）。

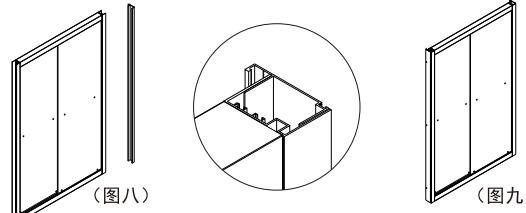

7. 将靠墙铝材与墙面用ST4X30圆头自攻螺丝锁紧（图十），再将边柱铝材与靠墙铝材用ST4X16沉头自攻螺丝锁紧（图十一），安装完成后如图所示（图十二）。

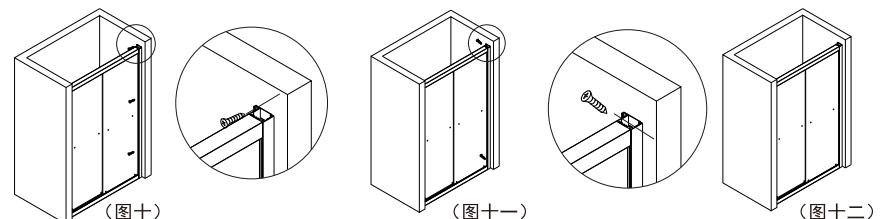

8. 将装饰铝材盖在靠墙铝材上面（图十三），打玻璃胶，防止漏水（图十四）。

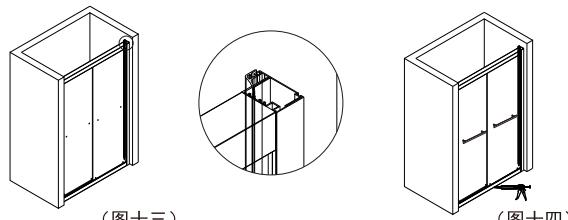

9. 给玻璃门装上把手。